

SPN専用レベル調整用センター金具


アジャストK

ADJUST K

SPN専用レベル調整用センター金具【アジャストK】とは、SPヘッド取付高さの再調整を行う際、点検口から天井裏に侵入して行っていた作業を、天井下からセンター金具を緩めて取付高さを任意に再調整可能な金具です。

特許取得品【特願2017-142734】


アジャストK
取付施工例

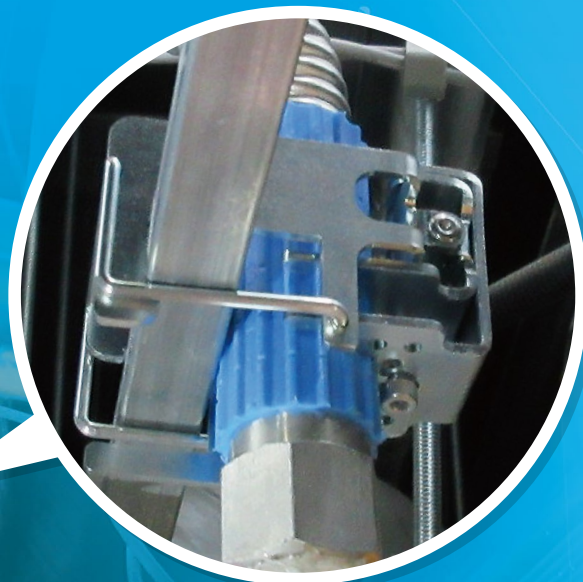

こんな場所で大活躍！

- ☒ ホテルや住宅等の天井面の意匠確認を厳しく求められる場所
- ☒ 在来天井の点検口の設置が少ない場所
- ☒ 天井仕様変更の際
- ☒ エスカレーター・厨房等ボード厚が変わる場所
- ☒ 埋め込み式の棚等、先に巻き出さなければならない場所
- ☒ 天井が非常に高い位置にあり、天井裏への侵入が困難な場所

アジャストK製品写真

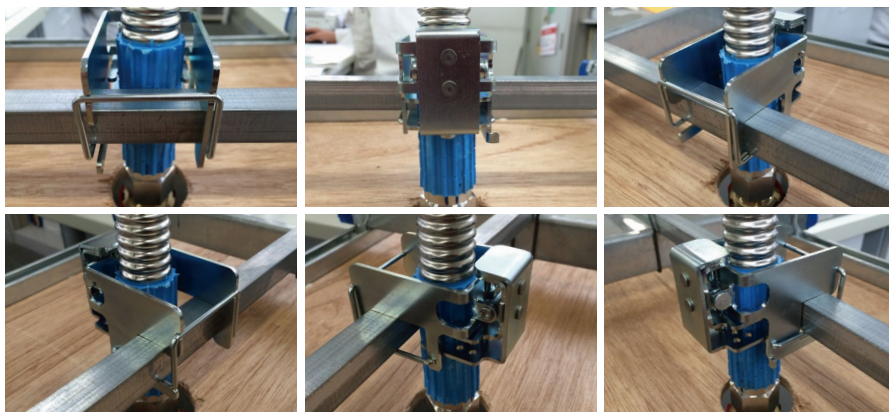

オプション品：T字・L字六角ドライバー



株式会社 昭和螺旋管製作所

ShowaRasengan Seisakusho Co., Ltd.

施工要領

SPN巻き出し固定時

STEP 1

巻き上げ状態のSPNを巻き下げ、SPNの装着されたSPヘッドにキャップをした状態で、レベル調整用センター金具【アジャストK】(以下“金具”)上方から金具内部へ通してください。(写真1参照)



写真1

STEP 2

SPN樹脂力カバー部の凹凸部を金具内側の凹凸部に合わせてください。(写真2参照)



写真2

STEP 3

SPNと金具の固定部を抑えながら、上方から斜めに角バーを通してください。(写真3参照)



写真3

STEP 4

通した金具を右方向へ45度回転させてください。(写真4参照)

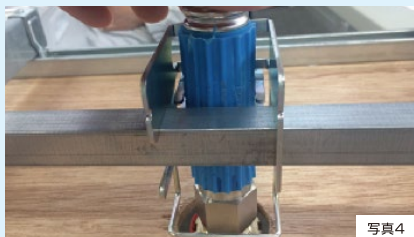


写真4

STEP 5

セーフティーバーを(パチッと音が鳴るまで)上げてください。(写真5参照)

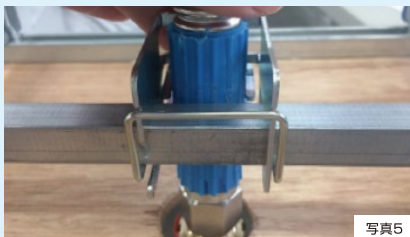


写真5

STEP 6

金具下部にあるネジの位置を確認し、六角ドライバーでネジをとめてください。(写真6参照)



写真6

SPヘッドのレベル調整時

STEP 1

SPヘッドに装着されたシーリングプレートを外し、SPヘッド周りの溝から金具下部にあるネジを確認してください。



写真7

STEP 2

SPヘッドを引き出し工具で抑えてください。(写真7、8参照)



写真8

STEP 3

六角ドライバーでネジを緩めてください。この際SPNが天井内部へ引き込まれないよう、引き出し工具でしっかり抑えてください。(写真9参照)

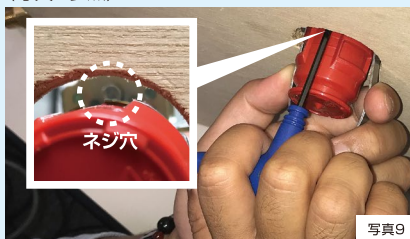


写真9

STEP 4

SPヘッドのレベルを調整してください。

STEP 5

六角ドライバーでネジを締めてください。この際SPNが斜めにならないよう、引き出し工具でしっかり抑えてください。

STEP 6

シーリングプレートをSPヘッドに装着してください。



株式会社 昭和螺旋管製作所

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-26-10
TEL 03-3967-5751(代) FAX 03-3969-3287

営業部 〒115-0051 東京都北区浮間5-3-3
TEL 03-3966-2286(代) FAX 03-3967-2085

広島営業所 〒731-0125 広島県広島市安佐南区大町西3-20-22
TEL 082-877-1844 FAX 082-877-4481

東北営業所 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋2-10-20 第2菊水ビル201
TEL 022-722-4590 FAX 022-722-4591

代理店・特約店