


新たに適応設備に広範囲2号消火栓を追加!!

屋内消火栓用フレキ

アクト-SVJ2

認定番号:PJ-267号 適応設備 2号消火栓/補助散水栓/広範囲2号消火栓
固定金具一式 セット販売可能(オプション対応)

消火栓箱の 配管合わせが簡単!

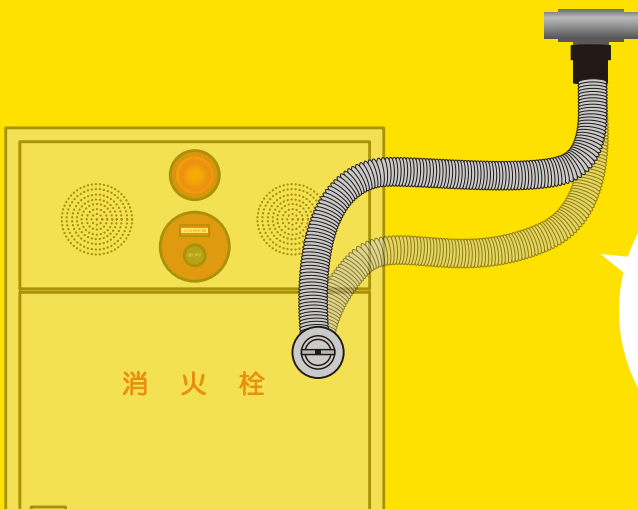

自在に
曲がる!



直管と比べて...

POINT
1

配管合わせの手間から解放
後から配管合わせが可能に!

POINT
2

回転ニップルにより省力化に貢献
パイプのねじ切り・ねじ込み、エルボのねじ込みが最小限に!

POINT
3

施工品質の均一化に貢献
フレキの柔軟性・可撓性を最大限に活用可能!

■寸法表・等価管長

品名	接続	重量(kg)	製品全長L (mm)	製品全長L1 (mm)	等価管長値 60L/min	等価管長値 80L/min
SVJ2-07	両端 R1 25A	0.66	700	576	15	15
SVJ2-12		0.78	1200	1076	22	22
SVJ2-17		0.89	1700	1576	28	28
SVJ2-22		1.00	2200	2076	34	34
SVJ2-27		1.11	2700	2576	42	42
SVJ2-32		1.22	3200	3076	48	48
SVJ2-37		1.33	3700	3576	56	56

※等価管長は、最大屈曲状態による最小曲げ半径65R 最大曲げ角度90° 2箇所曲げ 炭素鋼管25A相当に換算



株式会社 昭和螺旋管製作所
ShowaRasenkan Seisakusho Co., Ltd.

消火栓フレキシブル工法 施工要領書

※不燃区画を貫通させないでください。

STEP 1

枝配管にSVJ2を接続し、とごろ状に仮固定します。

- ・SVJ2両端のテーパネジには、シーล剤の塗布かシーลテープを巻いてください。
- ・取付時、ニップル根本から一握り分(50mm程度)の間隔を取って、曲げることを推奨します。
- ・最小曲げ半径65R以下で曲げない様に注意してください。

STEP 2

消火栓格納箱のバルブ口(下部)にL型アングル材を取り付めます。

※図1参照

消火栓弁に単管を接続し、L型アングル材にUボルトを取り付けて単管を固定します。※図2参照

単管にエルボを接続します。

STEP 3

エルボにSVJ2を接続します。

- ・SVJ2のL寸法2mを超える場合は、中間支持を設けてください。中間支持方法については、図3を参照ください。
- ・所定の試験圧力による加圧試験を行ってください。※使用圧1.4MPa以下/耐圧試験1.75MPaもしくは、締め切り圧の1.5倍

固定金具一式(部品一覧) ※オプション対応
ニップル(25A) / ねじ込み継手エルボ(25A) /
L型アングル材 ※ボルトナット付 /
ベースチャンネル ※ボルトナット付 /
Uボルト ※ボルトナット付 / 半割れ樹脂カバー

図1 L型アングル 取付イメージ図

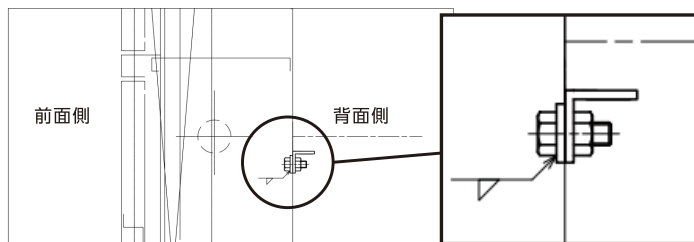


図2 Uボルト 取付イメージ図


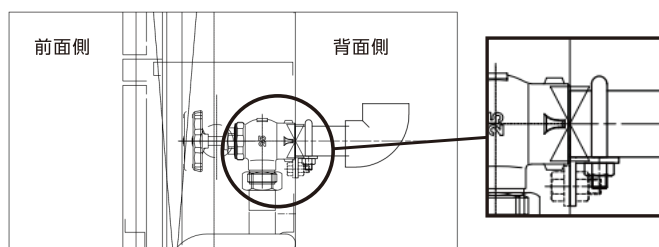


図3 中間支持 取付イメージ図

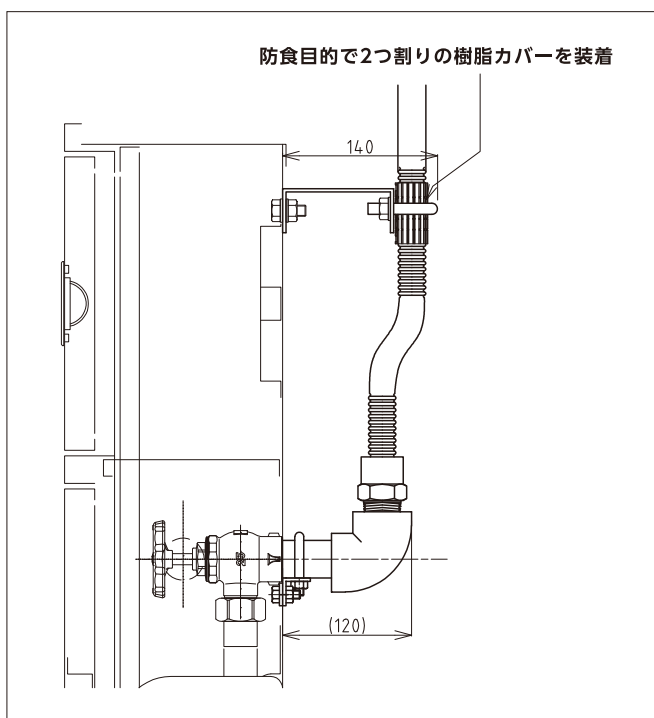

株式会社 昭和螺旋管製作所

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-26-10
TEL 03-3967-5751(代) FAX 03-3969-3287

営業部 〒115-0051 東京都北区浮間5-3-3
TEL 03-3966-2286(代) FAX 03-3967-2085

関西営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-5-10 コンフィデンス西本町306号室
TEL 06-6585-9650 FAX 06-6585-9651

広島営業所 〒733-0012 広島県広島市西区中広2-17-26 ベル中広1階
TEL 082-208-1845 FAX 082-208-4418

東北出張所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町一丁目5番28号 カーニープレイス仙台駅前通603号室
TEL 080-4923-2317 FAX 03-3967-2085

代理店・特約店